Panasonic

操作早見表

品番 **KX-MB2081N**

各部の機能

原稿セット方法

原稿台ガラスの使用

1 カバーを開ける。

2 原稿を下向きにして原稿台ガラスに置く
↘マークに原稿をあわせる。

自動原稿送りの使用
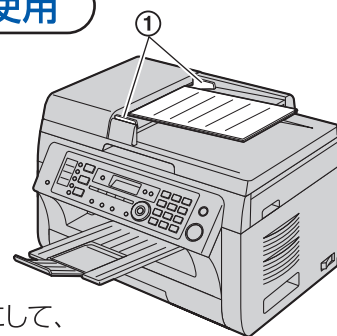
1 読み取る面を上向きにして、
原稿を自動原稿送り装置に差し込む。

2 原稿ガイド①の幅を調整して、
原稿の実際のサイズに合わせる。

コピーをする

1 原稿をセットする。
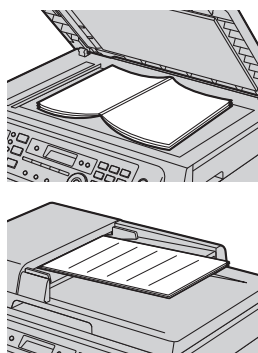
2 **【コピー】**を押す。
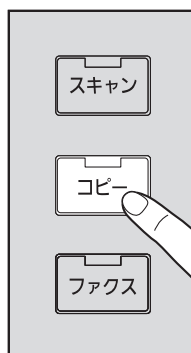
3 必要に応じ、コピー
設定を変更する。…①②

4 枚数を入力して
【スタート】を押す。…③④
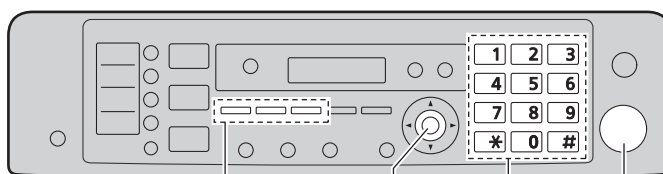
電話をかける
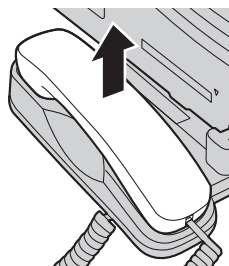
1 ハンドセットを取る。

2 電話番号を押す。
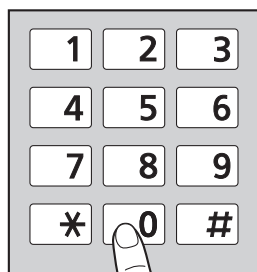
3 ハンドセットを戻す。
（通話終了）
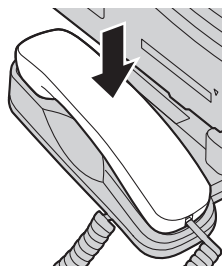
再ダイヤルする
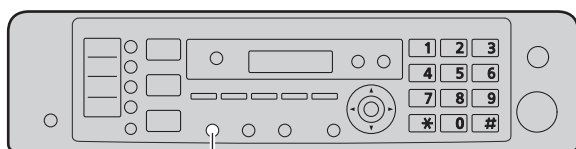
①【再ダイヤル】

・ハンドセットを取る。
・**【再ダイヤル】**を押す。…①
・ハンドセットを戻す。
（通話終了）

スキャナーを使う（親機）

ご使用されるコンピューターにMulti-Function Station（CD-ROM）をあらかじめインストールしてください。

インストールに関する詳しい情報は、取扱説明書をご参照ください。

1 原稿をセットする。
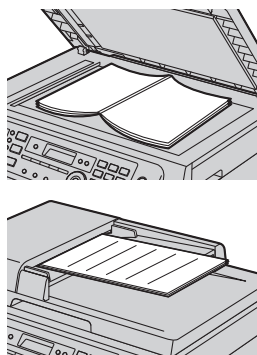
2 **【スキャン】**を押す。
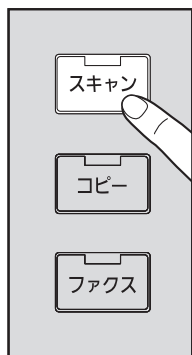
3 スキャンモードを選択し、**【セット】**を押す。
…①②

=ビューアー
【▼】【▲】
=ファイル
【▼】【▲】
=Eメール
【▼】【▲】
=OCR
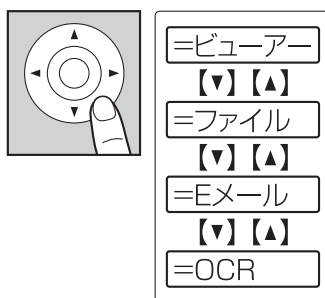
4 接続先を選択し**【セット】**を押す。
…③④

=USB
【▼】【▲】
接続先PC名
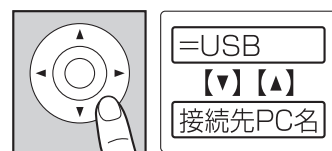
5 必要に応じ、スキャン設定を変更する。
【►】を押し
【▼】または【▲】を繰り返し押して目的の設定をする。

6 自動原稿送り装置を使う場合は**【スタート】**を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は**【スタート】**を押して、2枚目以降は**【セット】**を押す。
すべての原稿読取が完了したら**【スタート】**を押す。
…④⑤

7 スキャン終了後**【ストップ】**を押す。
…⑥

①③ ②④【セット】 ⑥【ストップ】

⑤【スタート】
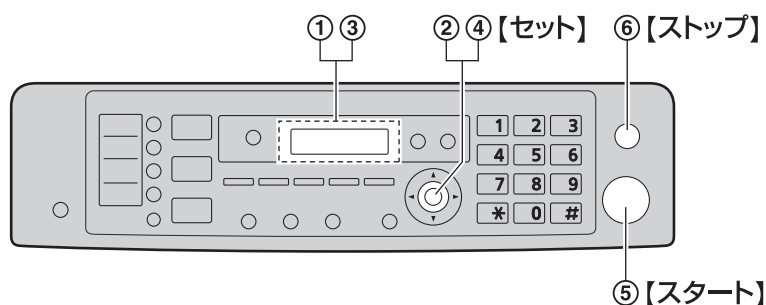
ファクスをする

■ 手動送信

1 原稿をセットする。
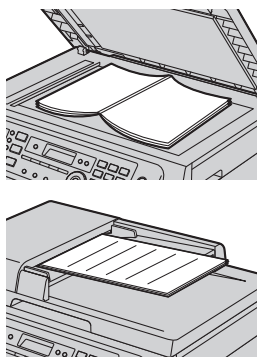
2 **【ファクス】**を押す。
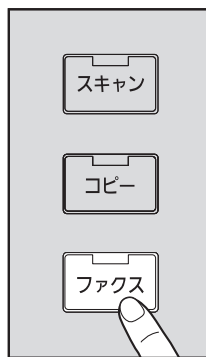
3 必要に応じ、読取画質と濃度の設定を変更する。…①②

4 ファクス番号をダイヤルして**【スタート】**を押す。…③④
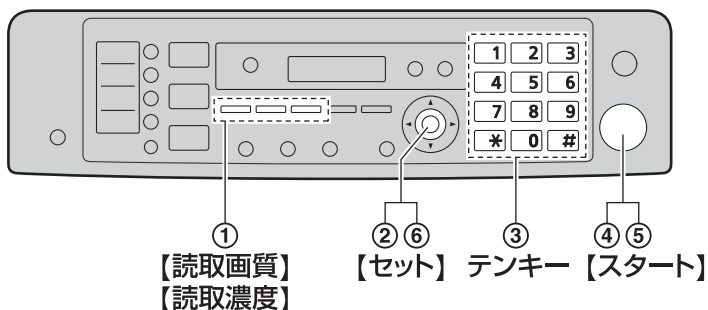
5 ファクス送信先再入力メッセージが表示される。ファクス番号をダイヤルする。…③

6 **【スタート】**を押す。…⑤

7 送信先を確認する。
自動原稿送り装置を使う場合は**【スタート】**を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は**【スタート】**を押して、2枚目以降は**【セット】**を押す。
すべての原稿読取が完了したら**【スタート】**を押す。
…⑤⑥

■ ワンタッチ送信&電話帳送信

1 直接ダイヤルと同じく1～3の手順で進める。

2 ファクス番号を入力する。

ワンタッチ送信の場合

・ワンタッチキー1～3の目的キーを押す。

・ワンタッチキー4～6の目的キーを押す。
この場合は**【シフト】**を押してワンタッチキーを押す。…④

電話帳使用の場合

・【►】を押してから、【▼】または【▲】を繰り返し押して
目的の項目を表示する。…①

3 **【スタート】**を押す。…②

4 送信先確認表示で送信先を確認する。
自動原稿送り装置を使う場合は**【スタート】**を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は**【スタート】**を押して、2枚目以降は**【セット】**を押す。
すべての原稿読取が完了したら**【スタート】**を押す。
…②③
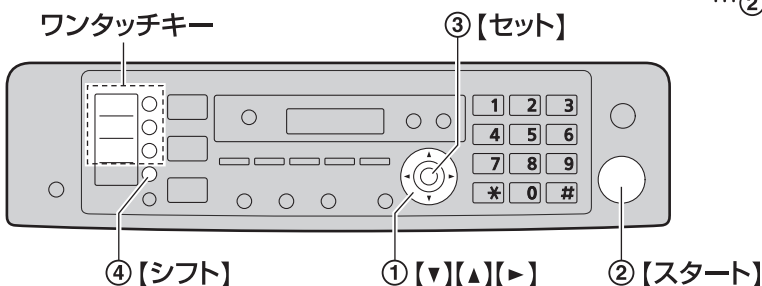
この機能を使用する前に送信先の名前と
電話番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録ください。

プリントする(Windowsアプリケーション)

ご使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

1 印刷する
ドキュメントを開く。

2 **[ファイル]**メニューから
[印刷]を選択する。

3 プリンター一覧から
本機の名前を選択する。

4 **[印刷]**もしくは
[OK]をクリックする。
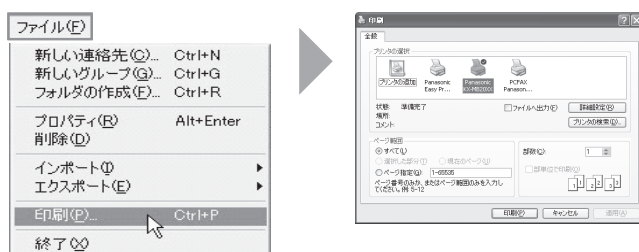
スキャナーを使う(コンピューターから)

ご使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

1 原稿をセットする。

2 Multi-Function
Stationを起動する。

3 **[スキャン]**を
選択する。

4 目的のアプリケーション
をクリックする。
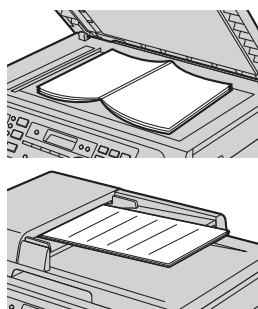
自作応答メッセージを録音する

1 **【録音】**…①
→**【セット】**を押す。…②

2 ハンドセットを持ち上げて
メッセージを録音する。

3 完了したら
【ストップ】を押す。…③

4 ハンドセットを戻す。
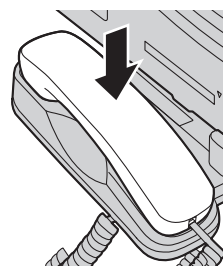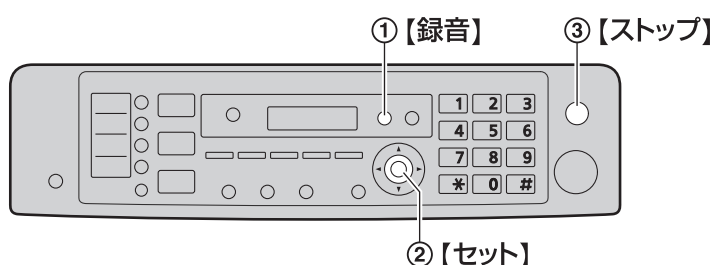
新しい音声メッセージを聞く

【再生】ライトが点滅…①

1 **【再生】**ボタン
を押す。…①

2 メッセージを聞く。
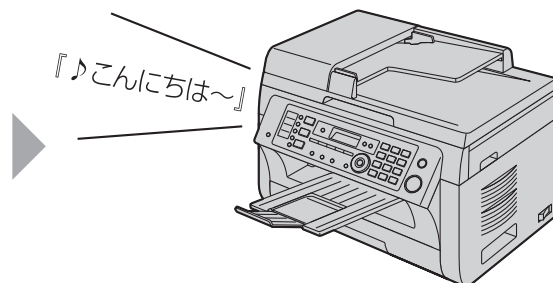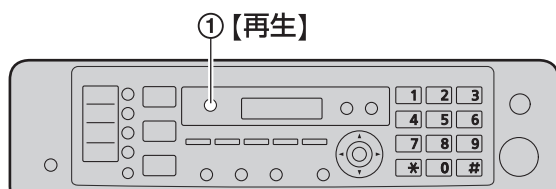
「※操作方法の詳細については同梱のCD-ROMにある取扱説明書をご参照ください。」

PNQW3126ZA PD0811PK0